



Instrução de Aplicação

Seccionador Preformado Para Cerca

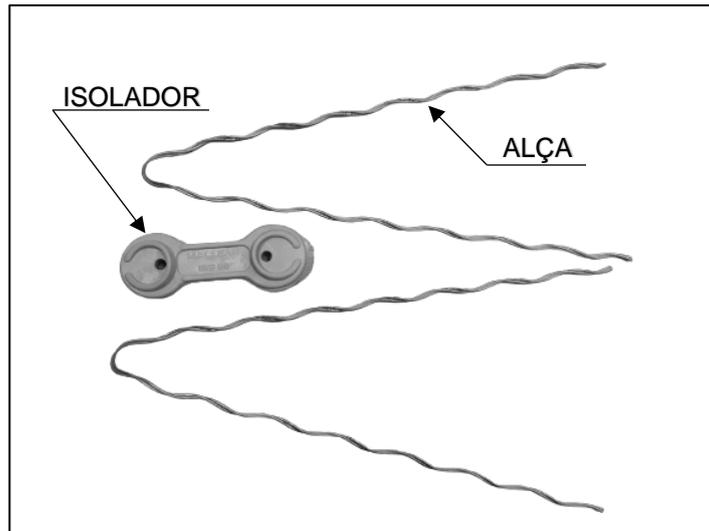


Seccionador Preformado para Cerca não aplicado.

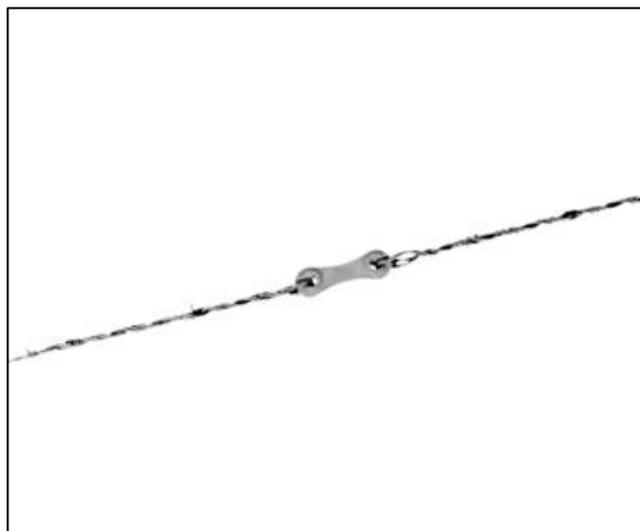


Seccionador Preformado para Cerca aplicado.


I. APLICAÇÃO DO SECCIONADOR PREFORMADO DE CERCA

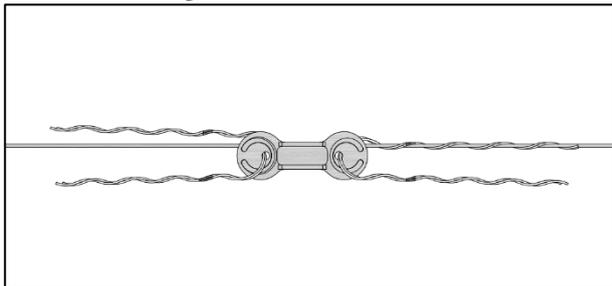


1) Insira as Alças no isolador. Em sequência, aplique a primeira perna da Alça no arame, de forma que as suas extremidades não coincidam com as farpas do arame.

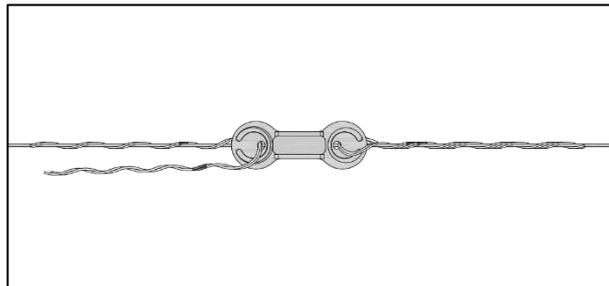

2) Após finalizado a aplicação da primeira Alça, faça a aplicação da segunda.

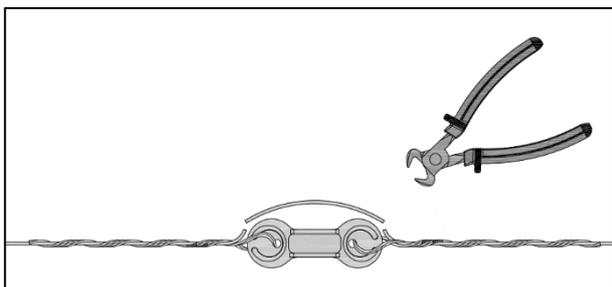

3) Com as alças completamente aplicadas, faça o corte do arame entre as Alças e afaste as extremidades cortadas.

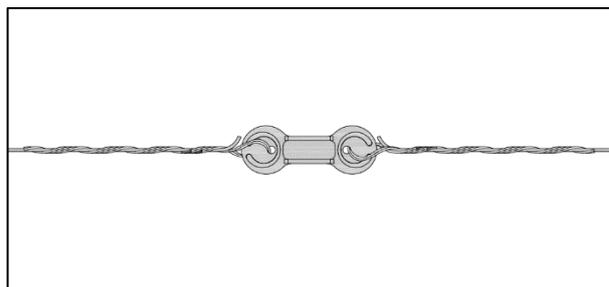

4) Seccionador Preformado de Cerca aplicado.

II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Seccionador Preformado de Cerca aplicável em arame liso ou farpado.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do arame e do Preformado devem ser sempre compatíveis.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.