



# Instrução de Aplicação

## Alça Preformada para Cabo de Aço

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

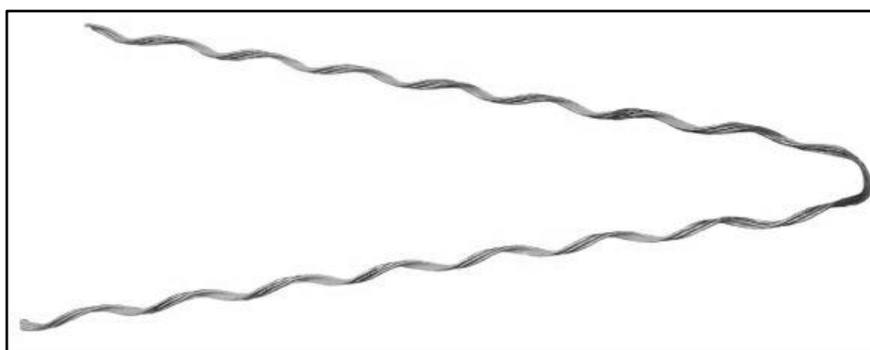


**Alça Preformada - Não Aplicada**

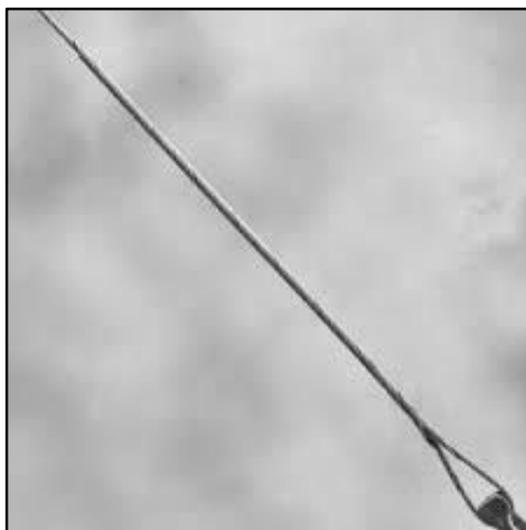


**Alça Preformada - Aplicada**


## I. APLICAÇÃO DA ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO

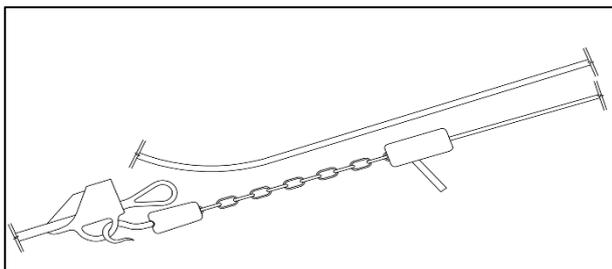


**1)** Faça o tracionamento do cabo em que será aplicada a Alça Preformada. Tracione-o com uma tensão ligeiramente superior da desejada para compensar perdas de tensão.

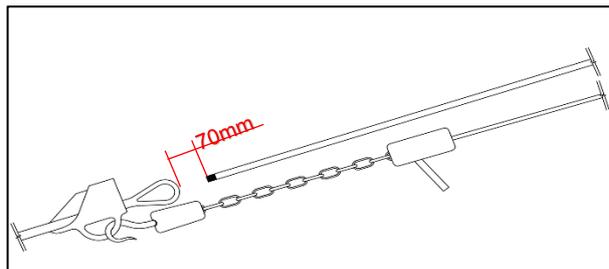


**2)** Aplique fita plástica isolante no cabo a uma distância de aproximadamente 70mm entre o cabo e o olhal. Corte o excesso do cabo.

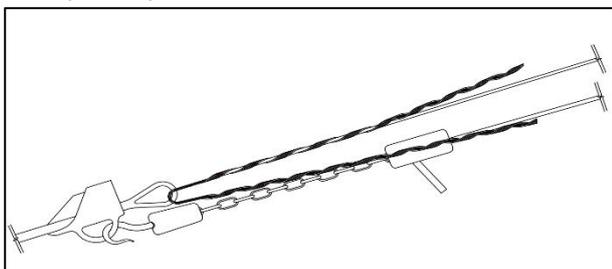


**3)** Posicione a Alça Preformada próxima ao olhal, fazendo coincidir a curva da alça com o olhal. Faça a aplicação da primeira perna no cabo, começando pela marca de cor mais próxima da curva da Alça Preformada. Aplique até faltar duas voltas para completar.

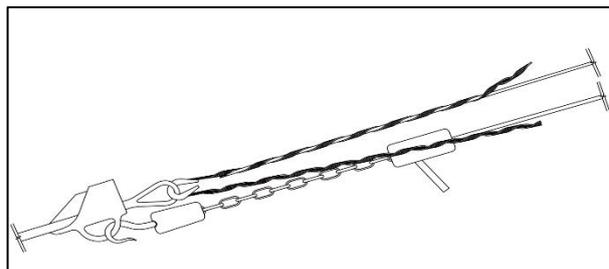

**4)** Coloque a sapatilha na curva da Alça Preformada e insira a segunda perna da alça no olhal.

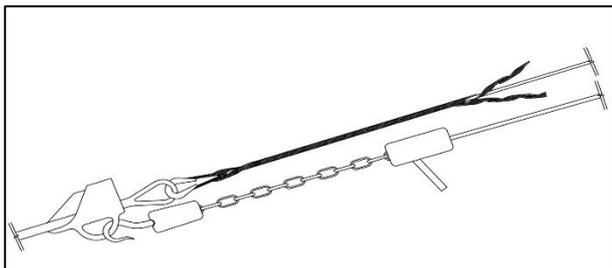

**5)** Faça a aplicação da segunda perna da Alça Preformada, fazendo coincidir as marcas coloridas. Aplique até faltar duas voltas para completar.

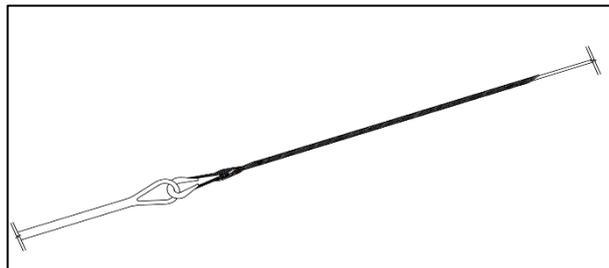

**6)** Retire os equipamentos utilizados para tracionar o cabo. Separe as varetas das pontas e forme subconjuntos com uma ou duas varetas. Finalize a aplicação da Alça Preformada aplicando os novos subconjuntos sobre o cabo.

## II. RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Solicitamos que confira o produto com desenho e código da caixa.
2. Sempre aplique o preformado para o intervalo que foi projetado.
3. Armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
4. Não deixar o Preformado solto ou espalhado.
5. Não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
6. As características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.